fnac 5 HD

GUÍA RÁPIDA

QUICK START GUIDE

ESPAÑOL

Fnac 5 HD

Gracias por elegir Fnac 5 HD. Antes de usar tu phablet, lee detenidamente esta guía rápida.

Contenido del paquete

Antes de usar tu dispositivo por primera vez, por favor comprueba el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está en la caja, dirígete al distribuidor donde adquiriste tu dispositivo.

- Fnac 5 HD
- Cable micro-USB a USB
- Auriculares con micrófono
- Adaptador AC/DC
- Documentación

INDICACIONES

- Para garantizar un uso correcto, lee atentamente esta guía rápida antes de usar el dispositivo.
- Las instrucciones se basan en las configuraciones de fábrica del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y capturas de pantalla de esta guía no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento del producto debido a actualizaciones en el firmware del dispositivo. Para obtener la versión más actualizada del manual de usuario visita http://www.bqreaders.com.
- Fnac no se hace responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.
- Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Fnac no garantiza el contenido ni los servicios proporcionados por terceros.

Iconos instructivos

Aviso: consejos y notificaciones importantes sobre el uso de tu dispositivo.

> **A continuación:** orden de opciones o menús para llevar a cabo un paso.

Marcas comerciales

Fnac es una marca registrada explotada en España bajo licencia de Fnac, S.A.

El logo de Android y Google Search™ son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ es una marca y logo registrado de SD-3D, LLC.

Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright 2013 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Vistas generales del dispositivo

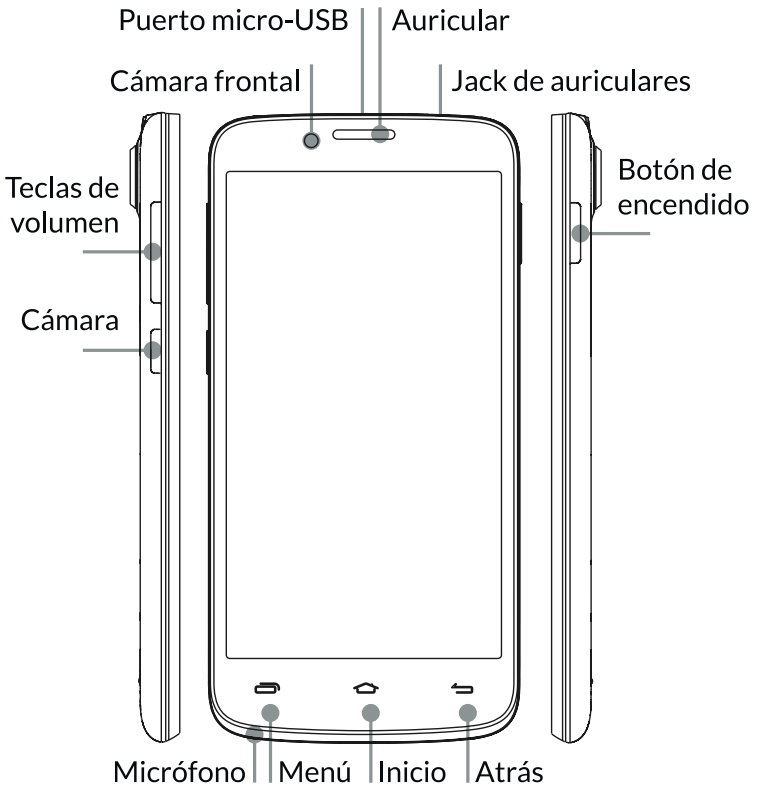

Botones y conexiones

Botón de encendido	Pulsa prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo.
Teclas de volumen	Permiten ajustar el volumen multimedia de tu phablet. Durante una llamada ajusta el volumen del auricular.
Toma de auriculares	Inserta aquí tus auriculares CTIA o manos libres.
Puerto micro-USB	Permite conectar tu Fnac 5 HD al ordenador a través del cable USB, para transferir archivos entre ellos. También permite cargar la batería.
Cámara frontal	Cámara de 1.2 Mpx.
Cámara trasera	Cámara de 8 Mpx con flash.

Micrófono	Registra audio.
Pantalla táctil	La pantalla táctil capacitiva te permite realizar acciones tocando directamente sobre ella.
Menú	Muestra el Menú de opciones de la aplicación que se está ejecutando.
Inicio	Pulsa este botón para ir directamente a la pantalla principal.
Atrás	Pulsa este botón para ir a la pantalla anterior dentro de una aplicación.
Altavoz	Emite la salida de audio cuando no están conectados los auriculares.

TARJETA SIM

Instalación de tarjeta SIM

Fnac 5 HD es dual SIM. Para introducir una tarjeta SIM es necesario quitar la carcasa trasera, extraer la batería y colocarla en una de las ranuras SIM. Es importante que el dispositivo esté apagado y no esté conectado al ordenador ni a la fuente de alimentación para introducir cualquiera de las dos tarjetas SIM. A continuación coloca la batería.

Puedes configurar tus tarjetas SIM pulsando sobre y accediendo a ***Ajustes > Administración de la tarjeta SIM***.

TOMA DE CONTACTO

Batería

Este dispositivo contiene una batería recargable de Li-ion. Para cargar la batería de tu Fnac 5 HD, conecta el adaptador AC/DC a cualquier enchufe estándar y conecta el cable del cargador a la toma del cable micro-USB. El dispositivo carga cuando está conectado a un ordenador a través del cable micro-USB. Cuando la batería esté completamente cargada, el icono de la batería aparecerá coloreado. Desconecta el cable del dispositivo y retira el cargador del enchufe.

Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar tu dispositivo por primera vez. Algunas baterías tienen mejor rendimiento después de varios ciclos completos de carga.

No extraigas la batería del dispositivo mientras esté cargándose.

Encendido / Apagado

Para encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido ⏻ durante unos segundos. Para apagarlo, mantén presionado el botón de encendido ⏻ hasta que aparezca la pantalla emergente con la opción de ***Apagar***.

Sistema operativo

El sistema operativo de tu Fnac 5 HD es Android 4.2.1 (Jelly Bean).

Transferencia de archivos

Para transferir archivos desde la memoria interna de tu phablet a un ordenador, o viceversa, sigue los siguientes pasos:

1. Conecta el cable micro-USB en la ranura correspondiente del dispositivo y el ordenador. En la barra superior aparecerá el símbolo de conexión USB. Tira de la barra superior hacia abajo con un dedo y aparecerá el modo predeterminado de transferencia: ***Conectado como dispositivo multimedia (MTP)***. Pulsa sobre el texto para cambiar el modo de transferencia.
2. Puedes elegir entre ***Cámara (PTP)*** o ***solo cargar***.

3. Selecciona y copia los archivos en tu phablet u ordenador.

4. Una vez transferidos los archivos, extrae de manera segura el phablet de tu ordenador. No desenchufes el cable mientras los archivos se estén copiando.

Para transferir archivos desde tu phablet a un ordenador Mac OS, y viceversa, es necesario que descargues e instales la aplicación gratuita ***Android File Transfer*** en tu ordenador: http://www.android.com/filetransfer/

También puedes transferir tus archivos mediante Bluetooth®.

Haz copias de seguridad periódicas del contenido de tu Fnac para evitar la pérdida de archivos en caso de daños físicos, extravío o robo.

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Bloqueo de pantalla

La pantalla de tu dispositivo se bloquea automáticamente y por defecto al encenderla, o cuando no se utiliza el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.

Para regular el intervalo temporal de apagado de la pantalla, presiona el botón y pulsa en ***Ajustes > Pantalla > Suspender después de.***

Si quieres apagar la pantalla manualmente, pulsa el botón de encendido.

Puedes configurar el bloqueo de pantalla accediendo a ***Ajustes > Seguridad > Bloqueo de pantalla.***

Ajustar la orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal), y viceversa, según la posición en la que sitúes tu dispositivo, en todas aquellas aplicaciones que soporten esta función.

Si deseas fijar la orientación de la pantalla, selecciona en ***Ajustes > Pantalla*** y desactiva la casilla ***Pantalla Giratoria*****.**

Pantalla de Inicio

La Pantalla de Inicio es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en tu dispositivo. A través de ella puedes controlar el estado del dispositivo, acceder a páginas web, a las diversas aplicaciones a través de sus iconos, al Menú, etc.

En la parte superior de su pantalla aparece la ***barra de notificaciones*** y ***de estado***. En la parte inferior aparece el botón de ***menú de aplicaciones***.

Acceso al "cajón" de aplicaciones. Aparece en la parte inferior de la pantalla. Te permite acceder a ***Aplicaciones y Widgets.***

Barra superior de notificaciones y avisos

En la barra superior aparecen notificaciones y avisos tales como: llamadas perdidas, nuevos correos electrónicos, etc.

1. Si tiras de ella hacia abajo con un dedo verás las siguientes opciones:

   A la derecha aparecerá el icono que cierra la ventana y elimina las notificaciones, a continuación, el icono que te permite crear tu perfil social y configurar tu móvil a través de accesos directos. Si ya has creado tu perfil, éste será el primer icono de la lista. Si todavía no lo has hecho, puedes hacerlo desde ***Contactos > Configurar mi perfil.***

2. Si tiras de ella hacia abajo con dos dedos verás:

   A la derecha el acceso rápido a Ajustes y el icono que te permite consultar las notificaciones y avisos.

A continuación puedes encontrar los iconos de configuración: Modo Avión, Estado de la batería, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Conexión de datos, Uso de datos, Perfiles de audio, Brillo, Tiempo de espera y Autorrotación.

Barra de estado

En la barra superior, que permanece fija en la pantalla del dispositivo, aparece la hora, notificaciones, estado de la red, Wi-Fi® y conexión de datos, entre otros.

Wi-Fi. Aparece si tu dispositivo está conectado a una red Wi-Fi®. Te indica también la intensidad de la señal.

Batería. Indica el nivel de carga de la batería.

Bluetooth. Aparece si tu phablet tiene conectado el Bluetooth®.

Conexión 3G. Indica la intensidad de señal de cada SIM. Si la conexión de datos está activada aparecerá al lado de este icono:

G: tráfico de datos GPRS
3G: conexión 3G
H: conexión HSDPA

Pantallas expandidas

La Pantalla de Inicio cuenta con cinco pantallas expandidas que puedes personalizar con accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para navegar a través de la Pantalla de Inicio y las

pantallas expandidas, desliza con el dedo la pantalla a la derecha o a la izquierda.

Personalización de la Pantalla de Inicio

Puedes personalizar la Pantalla de Inicio o las pantallas expandidas usando tus propias imágenes como imagen de fondo, añadiendo iconos o accesos directos de tus aplicaciones favoritas, etc.

Cambiar el fondo de pantalla

Para cambiar el fondo de pantalla pulsa prolongadamente sobre ésta, aparecerá una ventana emergente para que selecciones el origen de la imagen. Elige la imagen deseada como fondo de pantalla y pulsa ***Establecer fondo de pantalla*** para confirmar la selección.

Añadir / eliminar iconos

Para añadir iconos en la Pantalla de Inicio accede a la lista de aplicaciones con el botón , pulsa prolongadamente sobre el icono de la aplicación deseada y arrástralo a la pantalla extendida donde quieras añadirlo.

Para eliminar un icono en la Pantalla de Inicio, pulsa prolongadamente sobre él y arrástralo hacia el aspa que aparecerá en pantalla.

APLICACIONES

A través del “cajón” de aplicaciones puedes acceder a todas las aplicaciones instaladas en tu Fnac 5 HD. Para acceder pulsa sobre el icono . Para entrar a una aplicación, pulsa sobre su icono. Para volver a la pantalla principal o de inicio, pulsa sobre el icono de ***Inicio*** .

Recuerda que el contenido almacenado en la tarjeta microSD™ no estará disponible en caso de que la extraigas.

DOLBY

Pulsando sobre podrás abrir la aplicación Dolby para mejorar el sonido de tu phablet.

Podrás seleccionar cualquiera de los cuatro modos predeterminados que aparecen al arrancar la aplicación: ***Vídeo, Música, Juego y Voz.***

Si accedes a cualquiera de los modos encontrarás un ecualizador gráfico que te permitirá ajustar directamente tocando con los dedos sobre la pantalla las ondas de ecualización. También puedes elegir entre los diferentes ecualizadores inteligentes que mejoran el sonido entre: ***Abierto, Sonoro, Centrado y personalizado.***

Si ajustas manualmente cualquiera de los modos, aparecerá el icono al lado del nombre del modo y también junto al nombre ***Ecualizador gráfico: Personalizado***. Si pulsas sobre este icono restaurarás los valores iniciales, borrando los ajustes manuales que hayas realizado.

El icono de Dolby aparecerá activado para mejorar el sonido en aplicaciones como Música o Reproductor de Vídeo. Puedes desactivarlo pulsando sobre .

CONEXIÓN WI-FI®

Para conectarte a Internet o utilizar una aplicación que requiera esta conexión necesitas primero conectar el phablet a Internet, una de las opciones es a través de una red Wi-Fi®. Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

1. Puedes acceder pulsando sobre el botón y accediendo a ***Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi***. Conecta la Wi-Fi®, el dispositivo comenzará automáticamente a buscar una red disponible a la que conectarse.

2. Aparecerá una lista con los nombres de las redes Wi-Fi® (SSID) detectadas. Desplázate a través de la lista de redes disponibles. Pulsa sobre la red deseada para comprobar su nivel de seguridad y la intensidad de la señal.

3. Si la red es segura, introduce la contraseña y pulsa en ***Establecer conexión***. En la barra de notificaciones aparecerá el icono Wi-Fi® con la intensidad de la señal .

CONEXIÓN BLUETOOTH®

Permite intercambiar archivos entre tu phablet Fnac y otros dispositivos:

1. Puedes acceder tirando de la pestaña superior hacia abajo con dos dedos. Activa el icono de Bluetooth y accede a Ajustes .
   También puedes pulsar sobre y acceder a ***Ajustes > Bluetooth***.

2. Haz visible tu dispositivo y pulsa en ***buscar dispositivos***. El sistema mostrará automáticamente los dispositivos Bluetooth® cercanos.

3. Pulsa sobre el dispositivo deseado para iniciar la vinculación.

4. Después de la sincronización puedes compartir archivos entre tu phablet y el dispositivo Bluetooth® vinculado.

Puedes acceder a la configuración avanzada pulsando sobre el botón de menú de aplicación .

GPS

Para activar el GPS puedes hacerlo desde el widget que aparece en la pantalla principal de tu Fnac 5 HD pulsando sobre el icono .
También puedes acceder desde ***Ajustes > Acceso a tu ubicación.***

Debes activar la casilla ***Permitir el acceso a tu ubicación*** para que la aplicación que decidas utilizar con el GPS obtenga la información necesaria. Activar la ***ubicación por red móvil y Wi-Fi*** mejora el comportamiento del GPS. Activa ***Satélites GPS*** y pulsa sobre este texto para configurar el acceso a datos de ayuda para la localización: puedes activar la ***asistencia GPS EPO***, ***A-GPS*** y configurarlos.

Estas dos funcionalidades permiten reducir el tiempo de espera para establecer la ubicación y el posicionamiento GPS.

REALIZAR LLAMADAS Y ENVIAR MENSAJES

Para realizar una llamada:

1. Busca en tu lista de contactos si ya has guardado el número. Si no tienes el número guardado pulsa sobre y toca para marcar.

   Si tienes dos SIM en tu phablet, puedes configurar con cuál de las dos deseas realizar la llamada.
2. Para colgar pulsa sobre .

Para enviar un mensaje:

1. Para enviar un mensaje pulsa sobre y escribe tu mensaje. También puedes adjuntar archivos.
2. Introduce el contacto de tu lista de contactos o introduce el número de teléfono manualmente.
3. Selecciona la SIM desde la que deseas enviarlo y pulsa sobre ***Enviar***.

Puedes acceder a la configuración avanzada en ambos casos pulsando sobre el botón de menú de aplicación .

ANEXO A: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para utilizar tu dispositivo, por favor, sigue las siguientes recomendaciones de seguridad:

- No utilices cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos. No dobles ni dañes el cable de alimentación. No toques el cable de alimentación con las manos mojadas ni tires del cable para desconectar el cargador.
- No utilices el dispositivo mientras se está cargando ni lo toques con las manos mojadas.
- No golpees ni dejes caer el cargador o la batería y no cargues la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilices tu dispositivo durante una tormenta eléctrica.
- Manipula y desecha las baterías y los cargadores con precaución. No manipules baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- No utilices el dispositivo cerca de un marcapasos: si es posible, evita su uso a una distancia inferior a 15 cm, ya que el dispositivo puede interferir en el marcapasos.

- No utilices el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencias.
- Si utilizas equipos médicos, comunícate con el fabricante para asegurarte de que estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utilizas un audífono, comunícate con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.
- En entornos potencialmente explosivos, apaga el dispositivo en lugar de quitarle la batería y respeta siempre las normas, instrucciones y señales de aviso.
- No utilices el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de otros productos químicos inflamables y/o explosivos.
- No almacenes ni transportes líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que se encuentre el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.
- Apaga el dispositivo cuando te encuentres a bordo de un avión.

- Uso del teléfono durante la conducción. Hay fabricantes de coches que prohíben el uso de móviles en sus coches a no ser que la instalación cuente con un equipo de manos libres y una antena externa. Consulta en el concesionario en el que hayas adquirido tu vehículo si tu teléfono móvil o manos libres Bluetooth® interfiere con los sistemas electrónicos de tu coche. Mantén siempre toda la atención en la conducción y respeta las normativas y leyes locales que restringen el uso de dispositivos inalámbricos durante la conducción.

- Funciones basadas en ubicaciones/GPS. Algunos productos proporcionan funciones basadas en ubicaciones/GPS. La ubicación que determina la funcionalidad se proporciona “tal cual” y “con todos los efectos”. Mundo Reader, S.L., no representa ni garantiza en modo alguno la exactitud de dicha información sobre ubicación. Cuando en el dispositivo se utiliza información basada en la ubicación, existe la posibilidad de sufrir interrupciones o fallos y aumenta la dependencia de la disponibilidad de la red. Ten en cuenta que la funcionalidad se puede ver reducida o impedida en determinados entornos como en el interior de edificios o zonas cercanas a edificios.

Ten precaución al utilizar la funcionalidad el GPS para no sufrir distracciones en la conducción.

- Llamadas de emergencia. No se pueden garantizar las llamadas en todas las condiciones. Nunca confíes únicamente en los teléfonos móviles para llamadas de urgencia. Con algunas redes de telefonía móvil, con ciertos servicios de red o funciones del teléfono activadas o en algunas áreas no es posible hacer llamadas.

- Antena. El uso de dispositivos de antena que no indique Mundo Reader, S.L., podría dañar el teléfono, reducir el rendimiento y generar niveles SAR por encima de los límites establecidos. No tapes la antena con la mano, ya que esto influye en la calidad de la llamada, los niveles de energía y puede acortar los tiempos de conversación y en espera.

- Modo avión. Las funciones Bluetooth® y WLAN, si están disponibles en el dispositivo, se pueden prohibir a bordo de los aviones o en otras áreas en las que no estén permitidas las transmisiones de radio. En dichos entornos, te rogamos que solicites autorización antes de habilitar las funciones Bluetooth® o WLAN, incluso en Modo avión.

- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.
- La exposición prolongada a altos niveles de presión sonora puede causar daños permanentes en el oído. Te recomendamos que no utilices los auriculares mientras montes en bicicleta, corras o camines por áreas de mucho tráfico y ruido.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.3A máx.

OUTPUT: 5.0V ⎓ 1.0A

La polaridad debe ser la indicada en el dibujo:



Micro USB

Pin 1"+"
Pin 5 "-"

El uso de fuentes de alimentación diferentes a la indicada puede producir daños en el equipo y poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El diseño de este teléfono móvil cumple la normativa vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñadores para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono móvil transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

El límite SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.

El valor de SAR más alto para este modelo de teléfono para su uso auditivo es de 0,472 W/kg (10 g.) y el valor correspondiente a su transporte junto al cuerpo es de 0,792 W/kg (10 g.).

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Asegúrese de seguir las instrucciones de distancia de separación mencionada anteriormente hasta que se haya completado la transmisión.

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apágalo y desconecta todos los cables de sistema y de alimentación.

- Asegúrate de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.
- No uses ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.
- Usa un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utiliza un paño con productos de limpieza suaves.
- Para limpiar la carcasa, usa un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuaga el paño con agua limpia, escúrrelo bien y limpia la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

ANEXO B: ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separe estos productos de otro tipo de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

ANEXO C: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 Las Rozas - Madrid
CIF: B85991941
Fabricado en China

Declara que este phablet:

Fnac 5 HD

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, noviembre 2013.

Alberto Méndez Peydró
CEO

CE 2200

ENGLISH

Fnac 5 HD

Thank you for choosing Fnac 5 HD. Before using your phablet, please read this Quick Start Guide carefully.

Package contents

Before using your device for the first time, please check the contents of the package. If any of the items below are missing, contact the vendor of the device.

- Fnac 5 HD
- Micro-USB to USB cable
- Headset
- AC/DC Adapter
- Documents

INSTRUCTIONS

- To properly use the device, carefully read this quick-start guide before using it.
- Instructions are based on factory settings of the device.
- Images and screenshots in this guide may not exactly match those of the final product.
- Parts of the content may not exactly match the operation of the product owing to firmware updates of the device. For the latest version of the user manual, visit www.fnac.es.
- Fnac is not liable for any performance problems or incompatibilities caused by the user's editing of the registry.
- Part of the content and services accessed through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. Fnac does not guarantee the content or the services provided.
- Fnac does not guarantee the content of the services provided by third parties.

Instructional icons

Alert: important tips and notifications about how to use your new device..

> **Next:** indicates the next step in a sequence.

Trademarks

Fnac is a registered brand under the license of Fnac, S.A.

AndroidTM is a logo and trademark registered of Google Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED and Wi-Fi logos are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ is a logo and trademark registered of SD-3D, LLC.

Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. All other trademarks remain the property of their respective owners. Copyright 2013 Dolby Laboratories. All rights reserved.

General views of the device

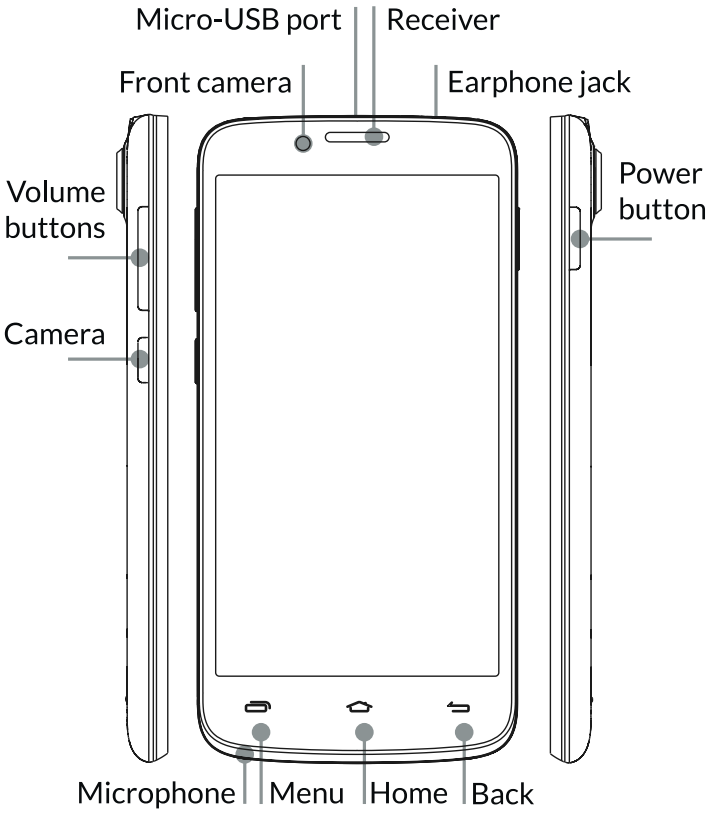

Buttons and ports

Power	Press and hold down this button to switch on the device.
Volume buttons	These buttons let you adjust the multimedia volume of your Fnac 5 HD. During a phone call, they adjust the receiver volume.
Headphone jack	Plug in your headphones or hands-free kit here.
Micro-USB	Connects your Fnac 5 HD to a computer via a USB cable, enabling you to transfer files between the two. Also charges the battery.
Front camera	1.2 Mpx camera.
Rear camera	8 Mpx flash camera.

Microphone	Captures and records sounds and voices.
Touch-screen	The capacitive touch-screen enables you to perform actions by touching it directly.
Menu	Displays the Option Menu for the application you are using.
Home	Press this button to go directly to the Home Screen.
Back	Press this button to go back to the previous page within an application.
Speaker	Emits audio output when the headphones are not connected.

SIM CARD

Installing the SIM card

Fnac 5 HD is dual SIM device. To insert a SIM card you need to remove the back cover, lift out the battery and place the card in one of the SIM slots. Make sure the device is switched off and not connected to a PC or other power source when inserting a SIM card or putting the battery in place.

To configure your SIM cards, press the icon and go ***to Settings > SIM management***.

GETTING STARTED

Battery

The Fnac 5 HD comes with a rechargeable Li-ion battery. To charge the battery, connect the AC/DC adaptor to any standard plug socket and connect the charger cable to the Micro USB port. The battery also charges when the device is connected to a computer via the Micro USB cable.

When the battery is fully charged, the battery icon will also appear full. Disconnect the cable from the device and unplug the charger from the socket.

It is recommended that you charge the battery fully before using your Fnac 5 HD for the first time. Some batteries perform better after they have completed various charge cycles.

Do not take the battery out of the device while it is charging.

Switching on / off

To switch the device on, press and hold down the ⏻ button for a few seconds. To switch it off, press and hold down ⏻ until a pop-up menu appears with the option ***Power Off***.

Operating system

The operating system used by your Fnac 5 HD is Android 4.2.1 (Jelly Bean).

Transferring files

To transfer files from your phablet's internal memory onto a computer (or vice versa), do the following:

1. Connect the microUSB cable to the corresponding ports on the device and computer. USB connection symbol will appear in the bar at the top. Pull the bar down with your finger and you will see default mode: Connected as a ***multimedia device (MTP)***.
2. Tap on the text to change the transfer mode, you can choose between ***Camera (PTP)*** or ***Charge only.***

3. Select and copy the files onto your phablet, microSD™ card or computer.

4. Once you have transferred the files, safely disconnect your device from the computer. Do not disconnect the cable while files are being transferred.

To transfer files from your Fnac 5 HD (and/or microSD™ card) to a computer running Mac OS, and vice versa, you will need to download the free application ***Android File Transfer*** and install it onto your computer. You can find it at: http://www.android.com/filetransfer/.

You can also transfer files using Bluetooth®.

Back up the content on your device regularly, to prevent file loss in the event your device is damaged, lost or stolen.

Some applications may stop working while your Fnac 5 HD is connected to a computer and transferring files.

USING THE SCREEN

Screen lock

By default, your phablet's screen locks after you switch it on or if you have not used it for an extended period of time.

To adjust the time interval for locking the screen, press the icon and go to ***Settings > Display > Screen time out.***

To turn the screen off manually, press the **On/Off** button.

You can configure the screen lock function by going to ***Settings > Security > Screen lock.***

The screen rotates automatically from portrait (vertical) to landscape (horizontal) format and vice versa, depending on the position of the device (and for those applications that support this function).

If you wish to stop the screen from changing orientation, press the icon and go to ***Settings > Display*** and disable the ***Auto-rotate screen*** option.

Home screen

The Home Screen is the main access route to the tools and applications installed on your Fnac 5 HD. From here you can monitor the status of your device, go to websites, open applications by pressing the corresponding icons, access the Main Menu, etc.

At the top of the screen is the ***notification bar***, and at the bottom is the ***tool bar***.

This icon lets you access the application drawer and provides access to ***Applications*** and ***Widgets***.

Notifications and notices bar

The upper bar displays notifications and alerts. Some of the icons that can we shown are: missed calls, new e-mails, etc.

1. If you pull it down with a finger you will see the following options:

On the right-hand side you'll find the icon which closes the window and cleans the notifications, followed by the icon that allows you to create your social profile and set up your phone via direct access.

If you have already created your social profile this will be the first icon in the list. If you do not have it yet, you can do it in the option ***Contacts > Set my profile.***

2. If you pull it down with two fingers you will see: On the right-hand side you'll find the quick-access function for Settings and the icon to go to notifications and notices. Bellow, you will find the settings icons: *Airplane Mode, Battery status, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Data connection, Data usage, Audio Profiles, Brightness, Timeout and Auto Rotate.*

Status bar

On the upper bar that stays fixed on the screen of the device you can see the watch, notifications, network status, Wi-Fi and data connection, among others.

Wi-Fi. This symbol appears when your device is connected to a Wi-Fi® network. It also indicates the strength of the wireless signal.

Battery. This indicates how much charge is in the battery.

Bluetooth®. This symbol appears when your device's Bluetooth® connection is activated.

3G Indicates the signal strength for each SIM. If your data connection is activated, the following letters will appear next to this symbol:

G: GPRS data traffic.
3G: 3G connection.
H: HSDPA connection.

Extended Home Screens

The Home Screen has an additional 4 extended screens, which you can personalize by adding shortcuts, applications and other tools. To navigate through the Home Screen and extended screens, use your finger to slide the screen to the left or right.

Personalizing the Home screen

You can personalize the Home Screen or extended screens by using your own images as wallpaper, adding icons or shortcuts to your favourite applications, etc.

Change the screen background

To change the wallpaper, long-press (press and hold down) the current wallpaper to bring up a pop-up menu, where you can select the location of the image you wish to use. Once you have selected the image, press ***Set wallpaper*** to confirm.

Add shortcuts

To add an icon to the Home Screen, press the icon to access the list of applications, long-press the icon for the desired application and drag it to the desired position on the Home Screen.

To delete an icon from the Home Screen, long-press it and drag it to the X symbol that will appear on the screen.

APPLICATIONS

The applications drawer gives you access to all the applications installed on your Fnac 5 HD. To open the drawer, press the icon. To open an application, press the corresponding icon. To return to the Home Screen, press the Home icon .

Please note, the files/data stored in the microSD™ card will not be available if you extract the card from the device.

DOLBY

Press to open the Dolby app and improve the sound on your device.

You can choose from any of the four pre-set modes that will appear when you start the app: ***Video, Music, Game and Voice.***

Each mode has a graphic equaliser that will allow you to directly adjust the sound levels by swiping the screen with your fingers. You can also improve sound quality by choosing one of the intelligent equalisers: ***Open, Resonant, Centred and Custom***.

If you adjust any of the modes manually, an icon will appear next to the name of the mode and next to the words ***Graphic Equaliser: Custom.*** Pressing on this icon will restore the initial values and delete any manual ones you have selected.

The Dolby app and icon will be activated in order to improve the sound for apps such as Music and Video Player. You can deactivate it by pressing .

WI-FI® CONNECTION

To connect to the Internet, or to use an application that requires this connection, you first need to connect the device to the Internet, one of the options is through a Wi-Fi® network. To do so, follow the steps below:

1. Press the and go to ***Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi***. Turn on Wi-Fi. The device will begin to search for an available network.

2. The names of the Wi-Fi® (SSID) networks found will be displayed in a list. Scroll through the list and press the name of the desired network to check its security level and signal strength.

3. If the network is secure, enter the password and press ***Connect*** to start the connection. The Wi-Fi® icon will appear in the Notification Menu and indicate the signal strength .

BLUETOOTH® CONNECTION

You can exchange files between your Fnac 5 HD and other devices:

1. Pull the upper bar down, activate Bluetooth® and open up the Settings Menu by pressing the  .

   You can also do this by pressing the icon and going to ***Settings > Bluetooth.***

2. Make your device discoverable, and press ***Search for devices***. The system will automatically show any nearby Bluetooth®-enabled devices.

3. Press the name of the device you wish to connect to, in order to initialize the linking process.

4. After the devices have been synchronized, you can share files between your Fnac 5 HD and the Bluetooth® device you have linked it to.

You can access advanced configuration options by pressing the Application Menu icon .

GPS

To activate the GPS you must go to the widget on your Fnac Home Screen Menu, by clicking on the icon. It can also be accessed from ***Settings > Location access.*** You must click on the ***Access to my location*** so that the application you choose to use with the GPS can obtain the necessary information. Enabling the ***WI-Fi & mobile network location*** GPS improves performance.

Activate ***GPS satellites*** and click on this text to configure access to data useful for localization: and ***A-GPS*** and ***GPS EPO assistance*** can be activated. These two functions can accelerate the time when establishing the location and GPS positioning.

MAKING CALLS AND SENDING MESSAGES

To make a call:

It allows file exchange between your be device and other Bluetooth® devices:

1. Find the desired number in your phonebook (if the number has already been stored). If the number has not been stored, press the icon and key in the number.
   If you have two SIM cards in your phablet, you can choose which of them you wish to call from.
2. To end the call, press the .

To send a message:

1. Press the icon and write your message. You can also attach files.
2. Select the contact from your phonebook, or enter the phone number manually.
3. Select the SIM card you wish to send the message from, and press ***Send***.

You can access the advanced configuration options for both functions by pressing the Application Menu icon .

SAFETY PRECAUTIONS

To use the device safely, please observe the following safety precautions:

- Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.
- Do not touch the power cord with wet hands or pull on the cord to disconnect the charger.
- Do not fold or damage the power cord.
- Do not use the device while charging or touch it with wet hands.
- Do not strike or drop the charger or battery.
- Do not charge the battery with chargers that have not been approved by the manufacturer.
- Do not use the device during a lightning storm.
- Do not handle damaged or leaky Li-ion batteries.
- Handle and dispose batteries and chargers with precaution.
- Do not use the device near a pacemaker: if possible, avoid using the device at a distance of less than 15 cm from the pacemaker, as the device may interfere with it.

- Do not use the device in a hospital or near medical equipment which is vulnerable to interference caused by radiofrequency.
- If you use medical equipment, contact the manufacturer to ensure that the equipment is protected from radiofrequency. If you use a hearing aid, contact the manufacturer for further information on radio interference.
- In potentially explosive environments, turn off the device instead of removing the battery. Observe all rules, instructions and warning signs in potentially explosive environments.
- Do not use the device in fuel loading areas (service stations) or near fuels or chemicals in explosive areas.
- Do not store or carry flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment as the device, its parts or accessories.
- Turn off the device when on board a plane.
- Electronic devices in a motor vehicle may behave in a wrong way due to the device's radiofrequency.

- Using the phone while driving. Some car manufacturers prohibit the use of mobile phones in their cars, unless they are equipped with a hands-free kit and an external aerial. Check with the dealership where you acquired your vehicle whether your mobile phone or hands-free Bluetooth® kit will interfere with the car's electronic systems. Always focus all your attention on driving and respect the local laws and regulations that restrict the use of wireless devices while at the wheel.

- Functions based on location/GPS. Some products include functions based on location/ GPS. The location that determines the level of functionality is provided "as is" and "to all effects". Mundo Reader, S.L., does not make any claims nor guarantee in any way the accuracy of the information regarding location.

- When the device is utilizing location-based information, interruptions or failures may occur and there is increased dependence on network availability. Bear in mind that functionality may be reduced or impeded in certain environments, such as inside or near to buildings. Use the GPS function with care, to ensure you are not distracted while driving.

- Emergency calls. We cannot guarantee the ability to make emergency calls under all conditions. Never rely solely on mobile phones to make an emergency call. With certain mobile networks and network services, with certain phone functions activated or in certain areas, it is not possible to make emergency calls.

- Antennas. The use of antenna devices that are not specifically recommended by Mundo Reader, S.L., may damage the phone, impair its performance and generate SAR levels that are above the established limits. Do not cover the antenna with your hand, as this may affect call quality and battery levels and may reduce talk and standby time.

- Airplane Mode. Use of the Bluetooth® and WLAN functions (if they are available on the device) are prohibited on board airplanes and in other areas where radio transmissions are not permitted. In these environments, please request authorization before activating the Bluetooth® and WLAN functions, even when the phone is in Airplane Mode.

- Prolonged exposure to high volumes of sound may cause permanent damage to hearing. We recommend that you do not use headphones while cycling, running or travelling through areas with a high level of traffic and/or noise.

Warning

This product has to be used with a power supply that has the following technical specifications:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.3A max.

OUTPUT: 5.0V ⎓ 1.0A

Polarity has to be the same as described in this picture:



Micro USB

Pin 1"+"

Pin 5 "-"

The use of power sources with different specifications may cause damage to equipment and can compromise the safety of people and goods.

Information about exposure to radio waves and SAR (Specific Absorption Rate)

The design of this mobile phone complies with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

The SAR limit recommended by the International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

The highest SAR value for this model is for use at the ear is 0,472 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0,792 W/kg (10 g).

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Cleaning

Before cleaning the device, turn it off and disconnect all the system and power cords. Ensure that the device is completely dry before connecting again the cords and turning it on. Do not use any cleaning liquids or sprays directly on the surface of the screen or the case.

Use a soft, clean and lint-free cloth to remove dust and dirt from the screen. For fingerprints and stains, use a cloth with mild cleaning products. Moisten the cloth with clean water, wring it well and clean the case to remove any leftover detergent.

ANNEX B: CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Electric and electronic device waste).

(Applicable in the European Union and in European countries with selective waste collection systems).

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, easy separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

ANNEX C: DECLARATION OF COFORMITY

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 Las Rozas. Madrid. Spain
Tax number: B85991941

Made in China

Warrants that this product Fnac:

Fnac 5 HD

Complies with the provisions of Directive 2006/95/CE on the harmonization of the laws of Member States relating to Electrical Equipment designed for use within certain voltage limits and Directive 2004/108/CEE on Electromagnetic Compatibility complying with the harmonized standards: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, november 2013.

Alberto Méndez Peydró

CE 2200

Dolby and the Double-D symbol are registered trademarks
of Dolby Laboratories

www.fnac.es